

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はMAXにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車輦に仮り合わせ、隙間調整を行なって下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車輦販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輦が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■本製品は製品、車輦誤差等により、取り付け穴及び車輦との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車輦側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。


■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行なって下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。

■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

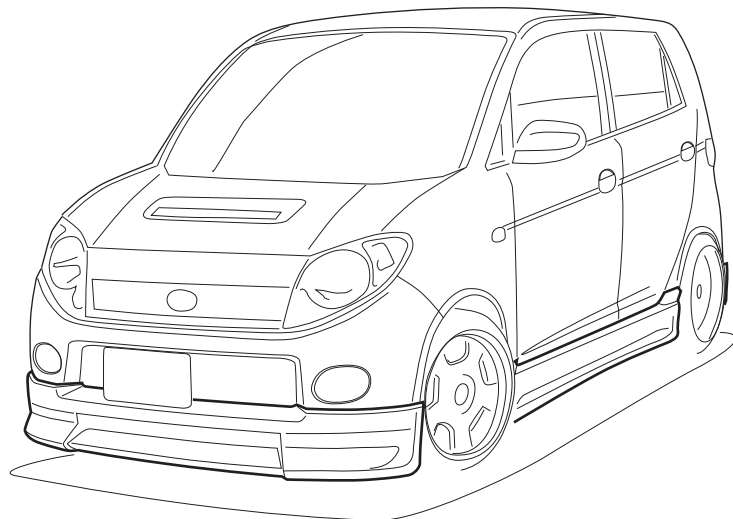


FRONT LIP SPOILER

スポイラー取り付け位置




※両面テープで密着が悪い場合は上部2ヶ所を目立たない所で付属ビスで固定して下さい。

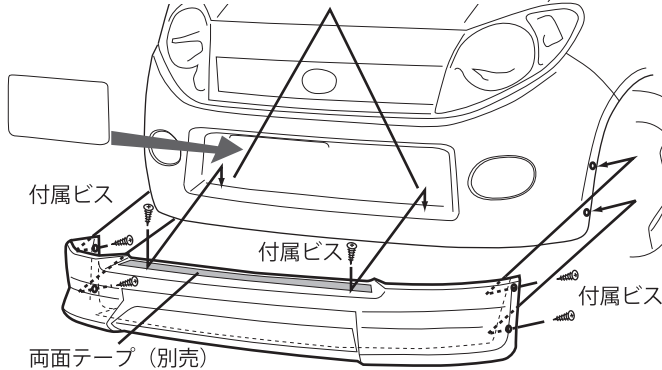

- 1) ナンバープレートを外して下さい。
- 2) スポイラーをはめ込み易くする為、バンパー中央部を押しながら、スポイラーをはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開けて下さい。
- 5) ダクト棚部の裏側に両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、フェンダー部左右各2ヶ所を付属ビスで仮止めて下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 7) ナンバープレートを実際に元通り固定して下さい。

△注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

SIDE STEP

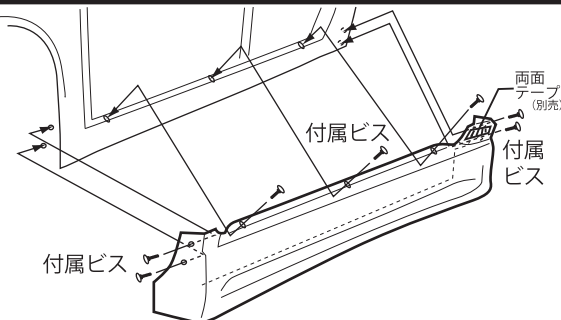


- 1) ドアを開けた状態でサイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に合わせ、上部(均等に3ヶ所)とフェンダー部(前後各2ヶ所)の目立たない箇所にマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 2) 再度取り付け部に合わせ、サイドステップの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開け取り付け穴位置を付属ビスで仮止めて下さい。又後部立ち部に両面テープ(別売)を貼って下さい。
- 3) 正確な位置に取り付けられているかを確認してから、確実に固定して下さい。

△注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。


REAR SKIRT

スポイラー取り付け位置

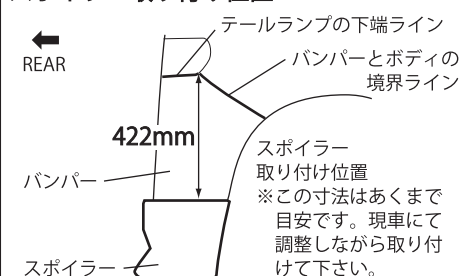

- 1) ナンバープレートを外して下さい。
- 2) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)及びナンバープレート両側部の目立たない箇所(左右各1ヶ所)にマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、ドリルで穴を開け、各取り付け穴位置を付属ビスで仮止めて下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 6) ナンバープレートを実際に元通り固定して下さい。

△注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポートラバーを使用して下さい。

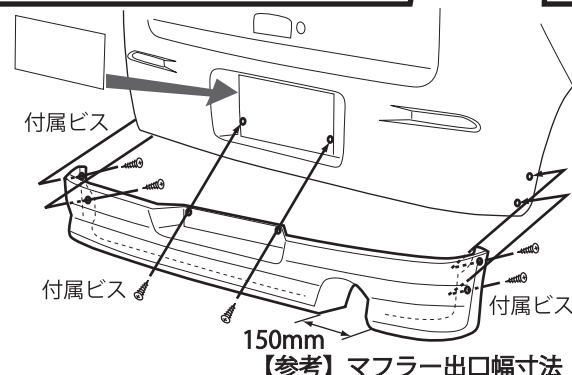

【参考】マフラー出口幅寸法